

1. PREKĖS APRAŠYMAS

LOCKSTAR su rankena (LG)

LOCKSTAR žymi gaminių seriją, skirtą papildomai langų, įstiklintų durų (terasos durų) ir pakeliamų/stumdomų durų apsaugai. Langams ir įstiklintoms durims apsaugą užtikrina mechaninio užrakto ir elektroninio stebėjimo / signalizacijos derinys.



Komplektacija:

- Šarminės baterijos, dydis AAA , 1,5 V (2 vnt.)
- 4 vnt. varžtų M5 x 40/45/50/55 (po 1 vnt.)
- 1 x savisriegis varžtas
- Šešiakampis L formos raktas
- Lipnus padas (1 x LG)

- 4 ★ Garso sklaidimo anga
- 5 ★ Įvesties mygtukas
- 6 ★ Šviesos diodai

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

-  Prekę ir pakuotę nėra žaislai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, kyla pavojus susižeisti, užspringti ar uždusti.
- Produkto negalima naudoti, jei jis yra sugedęs. Sugedusių elektros gaminių veikimas gali sukelti sužalojimus ir materialinės žalos.
- Produktas tinkamas naudoti sausose patalpose (apsaugos klasė IP20). Produktas niekada neturi liestis su vandeniu. Valymui naudokite tik šiek tiek drėgną šluostę.
- Atidarykite gaminį tik norėdami įdėti arba pakeisti baterijas.

Pastaba: Niekada nenaudokite įkraunamų baterijų.

Pastaba dėl baterijų išmetimo



Baterijos niekada negali būti išmestos kartu su buitinėmis atliekomis. Išsikrovusias baterijas išmeskite į specialius surinkimo konteinerius, esančius visur, kur parduodamos baterijos. Jeigu netoliese nėra surinkimo konteinerio, išsikrovusias baterijas galima atiduoti į komunalinių pavojingų atliekų surinkimo punktus.

SVARBU Laikykites poliškumo (+/-), nemėginkite įkrauti baterijų, neatidarinėkite baterijų, nemeskite baterijų į ugnį ir nesujunkite trumpojo jungimo. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.


3. MONTAVIMAS




LOCKSTAR SU RANKENA ĮDIEGIMAS

Senos rankenos nuėmimas:


pasukite esamą rankeną į 3 arba 9 valandos padėtį. Nuimkite dangtelį, jei toks yra, ir atsukite tvirtinimo varžtus.

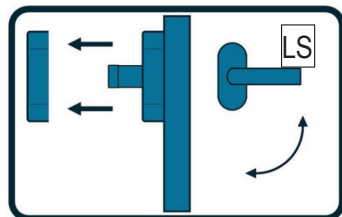

Iš pakuotės išimkite apsauginę rankeną LOCKSTAR ir sureguliuokite sukiklį iki 32/37/43 mm, kad atitiktų lango tipą. Užfiksuokite jį šioje padėtyje naudodami pridedamą L formos šešiakampį raktą. Patarimas: naudokite senosios rankenos sukiklį, kad nustatytumėte tinkamą ilgį.

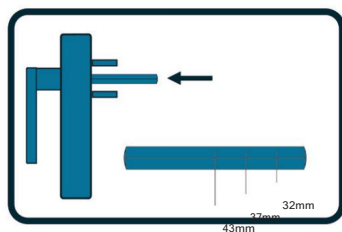

Pasukite apsauginę rankeną į 3 arba 9 valandos padėtį (atitinkančią senosios rankenos padėtį) ir atidarykite dengiančią plokštę (pakelkite ir pasukite).

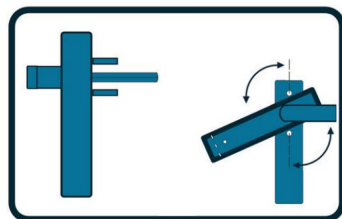

Pritvirtinkite apsauginę rankeną prie lango profilio (baterijų skyrius turi būti apačioje) ir atitinkamais varžtais pritvirtinkite.

Iš pateikto priedų rinkinio pasirinkite atitinkamus varžtus, kurie atitiktų veleno ilgį (žr. lentelę toliau). Naudokite trumpesnį varžtą viršuje, o ir ilgesnį- apačioje!

Baterijas įdėkite tik sumontavę ir atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą. Kai baterijos būna tinkamai įdėtos, pasigirsta dvigubas pyptelėjimas ir šviesos diodai du kartus sumirksi žalia spalva.

Stabilesnį tvirtinimą galima pasiekti naudojant komplekte esančius varžtus.

Sukiklio ilgis mm	32	37	43
Varžtai mm	40 + 45	45 + 50	50 + 55



4. FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

LOCKSTAR su rankena langams ir įstiklintoms durims

LOCKSTAR žymi gaminių seriją, skirtą papildomai langų, įstiklintų durų ir pakeliamų/stumdomų durų apsaugai. Langams ir įstiklintoms durims apsaugą užtikrina mechaninio užrakto ir elektroninio stebėjimo / signalizacijos derinys.



Mechaninio užrakto valdymas:

Mechaninis užraktas įjungtas (aukštyn) kai lango varčia neatlenkta:

- Rankena užfiksuota/užblokuota esamoje padėtyje. Įjungiamo elektronika ir stebima lango būseną.
- Pavojaus signalas (garsinis ir vaizdinis) atsiranda, jei įvyksta įsilaužimas (priverstinis atidarymas, išlaužimas ar stiklo sutrenkimas/išdaužimas). Signalizacijos trukmė apytiksliai. 3 minutes esant 115 dB, negalima išjungti.

Mechaninis užraktas įjungtas (aukštyn) kai lango varčia vertikaliai pakreiptoje padėtyje:

- Kai pakreiptas langas juda (stūmimas ir traukimas), signalizacija neįsijungia.

Signalizacija įsijungia kai:

- Atrakinama rankena prieš uždariant langą.
- Kai pasvirimo kampas viršija 45°

DĖMESIO: prieš išjudami užraktą (žemyn) visada uždarykite langą.

Rankenos ir mechaninio užrakto valdymas

Lango atidarymas pakreipiant arba uždariant:

- Pasukite rankenėlę į 3, 6, 9 arba 12 valandos padėtį. Jei rankena yra 3 arba 9 valandų padėtyje, mechaninio užrakto įjungti negalima.
- Signalizacijos stebėjimas įjungiamas stumiant užraktą aukštyn. Signalizacijos stebėjimas išjungiamas stumiant užraktą žemyn.



Siekiant išvengti nepataisomos žalos LOCKSTAR arba langui, rankenos negalima judinti, kai ji užrakinta.

Prieš pasukant rankeną, ji visada turi būti atrakinta!



Įvesties mygtukas

- Atostogų funkciją ir jautrumo lygį galima nustatyti naudojant įvesties mygtuką (5).



Signalizavimo funkcija

- Signalizacijos ir funkcinės parengties režimas įjungiamas užrakinant. Išjungiamas - atrakinant rankeną mechaniniu užraktu (2)
- Apsaugos rankena gali aptikti įprastus įsilaužimo scenarijus, pvz. priverstinis atidarymas ir vertikalus atlenkimas, esant stipriai stiklo paketo ar varčios vibracijai. Visais atvejais įjungiama signalizacija.
- Signalizacija veikia maždaug. 3 minutes, mirgsint raudonam signalui. Kai signalizacija nutrūksta, apsauginė rankena grįžta į įprastą darbo režimą.



Jautrumo nustatymas •

- Galite pakeisti signalizacijos funkcijos jautrumą. Gamykloje nustatytas jautrumo lygis yra 4 (rekomenduojama). 1 = mažiau jautrus, 4 - labai jautrus. Keičiant jautrumą rankena turi būti atrakinta.
- Laikykite nuspaustą mygtuką keletą sekundžių, kol pasigirsta patvirtinimo tonas. Šviesos diodų (6) rodomas geltonai mirksinčių signalų skaičius rodo jautrumo lygį.
- Kitas iš eilės lygis gali būti nustatytas trumpai paspaudus mygtuką. Pasirinktas lygis rodomas geltonai mirksinčių šviesos diodų skaičiumi.
- Paspaudus mygtuką ilgesnį laiką, bus išsaugotas pasirinktas nustatymas. Patvirtinimo tonų skaičius atitinka išsaugotą jautrumą.
-

Pastaba: Jei per ilgai lauksite nustatymo fazės metu (daugiau nei 60 sekundžių), pasigirs nutraukimo signalas. Bet kokie jūsų atlikti nustatymai nebus išsaugoti.



Atostogų nustatymas

- Norint įjungti arba išjungti atostogų funkciją, pakanka trumpai paspausti įvesties mygtuką (5).
- Kai atostogų funkcija yra aktyvi, šviesos diodai (6) mirksi raudonai kas kelias sekundes, kad iš anksto atbaidytų galimus įsilaužėlius.
- Pastaba: nuolatinis atostogų funkcijos naudojimas padidins baterijų energijos suvartojimą. Atostogų funkciją įjunkite tik tada, kai reikia, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką.



Įspėjimas „Išsikrovęs akumulatorius“.

- Prieš pat visiškai išsikrovus akumulatoriams, apsauginė rankena įspėja, kad baterijas reikia greitai pakeisti, skleidžiant spragsėjimo garsus.

- Pastaba: ne naudokite įkraunamų baterijų! Naudokite AAA šarminės, 1,5 V baterijas.



Pasvirimo padėties jutiklis

- Apsauginė rankena atpažįsta, ar langas yra pasviręs, ar ne.



Kalibravimas (tik jei reikia, žr. DUK)

- Norėdami atlikti kalibravimą, paspauskite įvesties mygtuką (5) ilgiau nei 15 sek.
- Turkio spalvos šviesos diodų (6) šviesa lydi kylančio signalo tonu.
- Kalibravimui rankena turi būti užrakinta.

5. STANDARTAI IR DIREKTYVOS

„proSecurTec GmbH“ pristato gaminį su atitiktis toliau išvardytiems standartams ir direktyvoms deklaracija.

„proSecurTec“ deklaruoja atitiktį:

Ne belaidžiams LOCKSTAR įrenginiams, remiantis šiais standartais ir Direktyvos:

- 2014/30/ES (EMC direktyva)
- 2011/65/ES (RoHS)

Supaprastinta atitikties deklaracija

Supaprastinta ES atitikties deklaracija pagal 10 straipsnio


9 dalį skamba taip: „ProSecurTec GmbH“ pareiškia, kad belaidė sistema LOCKSTAR atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

www.lockstar.de

8. TECHNINIAI DUOMENYS

8.1 LOCKSTAR (LG) su rankena

Užfiksavimas:	4 x 90° rutulinis užraktas
Sukiklis:	7 mm, kintamas ilgis: reguliuojamas 32 - 43 mm
Galinės plokštės dydis:	33,4 x 180,4 x 18,2 mm
Signalizacijos trukmė:	180 sekundžių
Signalizacijos garsumas:	115 dB(A) garso spinduliavimo angoje
Varžtai:	4 x M5 x 40/45/50/55
Baterijos :	2 x AAA šarminis 1,5V
Spalva:	Balta

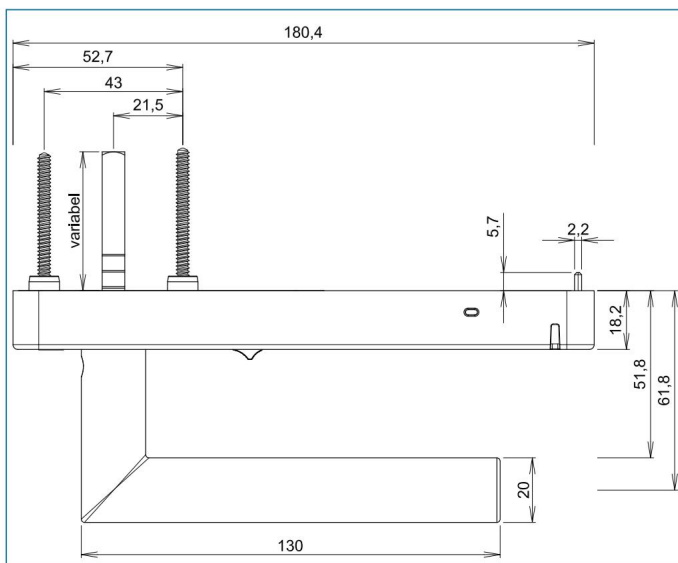

Atidarymo būdai

Apsauginės rankenos suprojektuotos taip, kad veiktų su langais su DIN kairiųjų ir DIN dešiniųjų kryptimi. Nereikia atsižvelgti į jūsų lango atidarymo būdą, kaip tai daroma kitų gaminių atveju.

Mechaninis užraktas

Grynai praktiniais sumetimais buvo nuspręsta nenaudoti įprasto rakto užrakinimo būdo. Naudojant LOCKSTAR'S mechaninę užraktą, jūsų langai yra puikiai saugūs net ir be rankenos užrakto, nesijaudinant dėl rakto pametimo.

Pavojaus signalo trukmė

Suveikus pavojaus signalui, signalas skamba 3 minutes.

Pavojaus signalo garsumas

Pavojaus signalas skamba apytiksliai. 115 dB (A).

Iš anksto sumontuota

Apsauginė rankena LOCKSTAR pristatoma iš anksto surinkta. Rankena ir galinė plokštė yra sujungtos viena su kita ir negali būti lengvai atskiriamos.

Atsparumo klasė RC2 ir aukštesnė

LOCKSTAR neturi RC2 sertifikato. Jei reikia, rekomenduojame naudoti RC2 sertifikuotą rankeną ir papildomai sumontuoti.

Nėra aliarmo pakreiptoje būsenoje (reikalingas kalibravimas)

Jei aliarmo suveikimas neveikia, kai langas pakreiptas, iš naujo sukalibruokite LOCKSTAR. Naudojimo instrukcijose skaitykite skyrių „Kalibravimas“.